

Halmvejledning

Sikkerhedskrav og forholdsregler ved
aflæsning af halm hos
Haslev Fjernvarme



Haslev Fjernvarme A.m.b.a.
Energivej 35
4690 Haslev
CVR-nr. 54 12 10 16

Tel.: 56 31 11 41
Kontrolrum: 24 52 14 52
www.haslev-fjernvarme.dk



Information ved halmleverance

Åbningstider i halmladen

Mandag – torsdag: 07:00 – 14:30

Fredag: 07:00 – 14:00

Levering uden for normal åbningstid skal aftales med halmhåndteringspersonalet.

Trafikforhold

Al kørsel til og fra halmladen skal ske via vejen anvist til 'Halmkørsel'. Se oversigtskortet om tvangsruter længere omme i folderen.

Alle køretøjer der skal igennem halmladen skal være forsynet med gnistfang

Køretøjer må køre i tomgang max. 2 min.

Max. 30 km/t på værkets område.

Alkohol og euforiserende stoffer

På Haslev Fjernvarme er det forbudt at medbringe, indtage og møde påvirket af alkohol og euforiserende stoffer.

Overtrædelse medfører bortvisning!

Ryggepolitik

Tobaksrygning er kun tilladt udenfor på anviste områder – spørg personalet. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Fotografering

Må kun ske efter særlig tilladelse.



Generelle krav til brug af personlige værnemidler

Sikkerhedssko påbudt. Grundlæggende krav til værnemidler:



Derudover skal du anvende de personlige værnemidler hvor det er krævet af arbejdspladsbrugsanvisningen, påbudt ved skiltning, eller hvor loven kræver det.

Undtagelser

Ophold i administrative lokaler, maskinførerhus, service bil og frokoststue kræver ikke brug af personlige værnemidler.

Miljø- og sikkerhedsregler

Alle medarbejdere og leverandører, der arbejder på Haslev Fjernvarme skal overholde gældende Miljø- & Arbejds miljølovgivning.


Intet arbejde må påbegyndes uden aftale med en kontaktperson fra Haslev Fjernvarme og gennemgang af sikkerhedsregler/udlevering af sikkerhedsfolder.

Overtrædelse af miljø- og sikkerhedsregler kan medføre bortvisning.

Du skal følge Haslev Fjernvarmes anvisninger.



Oversigt over Haslev Fjernvarme

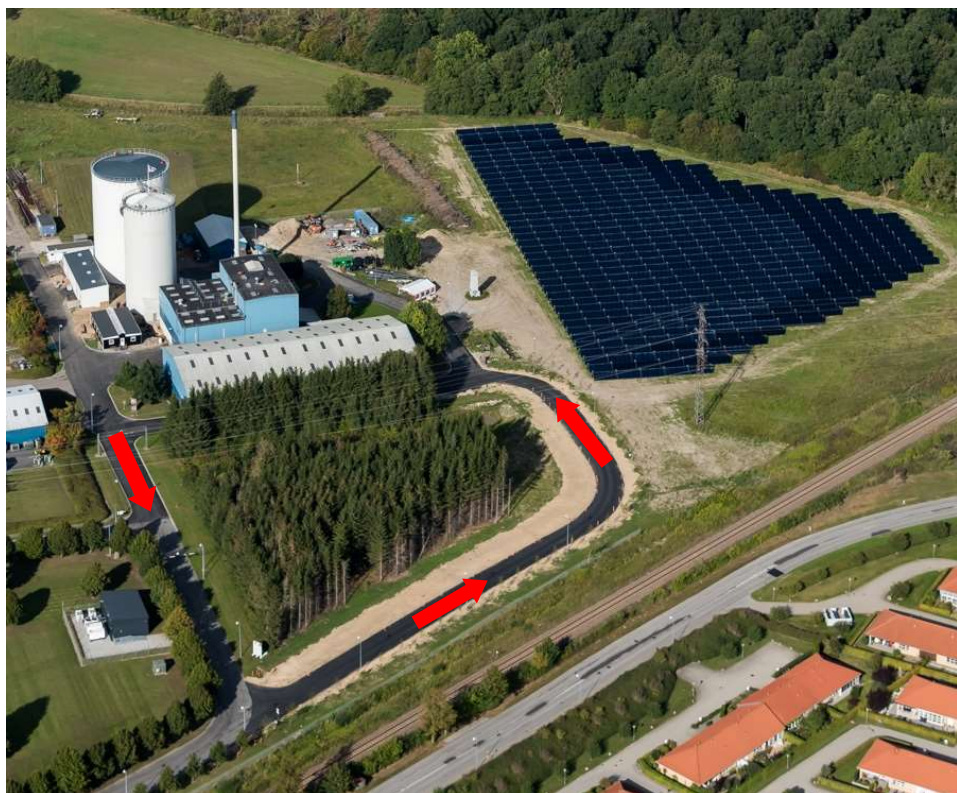

Ved ankomst til halmlade



Vi udtager fugtprøve ved måling min. 10 steder pr. vogntog og udregner vandprocent.



Transportøren/chaufføren tager nettet af. Aftagningen må først påbegyndes når fugtprøven er endeligt afsluttet, og skal kunne udføres af én person.



Ved ankomst til halmlade



Løse net, stropper og andet surringsgrej lægges sammen og placeres mellem vognen og traktoren og **ikke** i aflæsningsområdet.



Aflæsning af halm



Vi foretager halmaflæsning med gaffeltruck. Halmballerne skal derfor stå med passende afstand, så truckens gafler kan komme omkring halmballerne uden at ødelægge snorene. Snorene skal altid vende opad. Halmen afvises hvis det ikke er tilfældet.



Aflæsning af halm



Det er **STRENGT FORBUDT** og forbundet med livsfare at opholde sig på ladet, ved siden af ladet og i det markerede aflæsningsområde når trucken er i drift. Ophold under aflæsningen skal foregå i det afmærkede område eller i førerkabinen.




Oprydning og vejeseeddel



Når aflæsning af vogntoget er færdigt, og trucken er standset, kan rengøring påbegyndes. Stigerne ved autoværnet **SKAL** benyttes til op og nedstigning af ladet.

Ved aflæsning af **et 2-delt vogntog**, må man påbegynde støvsugning, af det lad der er tomt, i samråd med truckfører.

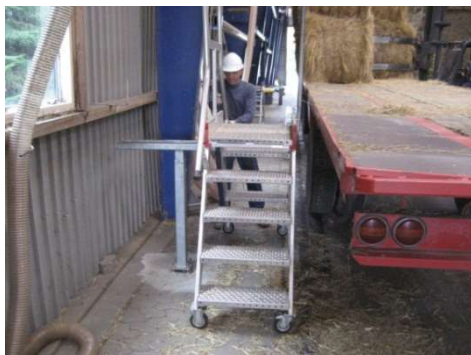

Efter endt rengøring lægges eventuelle løse net, stropper m.m. tilbage på vogntoget. Vejeseedler bliver automatisk sendt på mail til leverandør og evt. transportør.



Afvisning

Din halmleverance skal opfylde nedenstående krav – gør den ikke det, bliver den afvist og du får den med hjem igen.

Årsager til afvisning:

- Halmballerne er ikke dækket af et intakt net på alle åbne flader. Nettet skal gå helt til vognbunden og maskestørrelsen må ikke være større end 30 mm.



Årsager til afvisning:

- Halmballerne afviger fra dimensionerne:
Bredde: 1,20 m.
Højde: 1,30 m.
Længde: min. 2,25 m., maks. 2,55 m.
Vægt: ca. 500 kg., maks. 600 kg.
Vægtfylde: min. 110 kg/m³, maks. 160 kg/m³.



- Ydersnorene mangler.
- Halmballerne er deforme eller skæve.
- Halmballerne er misfarvede, sorte/mørke skygger. Halmballer med misfarvning skal vende med den misfarvede side opad.
- Der ved indstik konstateres sammenbrændte områder
- Halmballerne har isdannelse.


Der henvises i øvrigt til 'Standardvilkår for leverance af halm'.



Fugtmåling i halmballe

Såfremt fugtindholdet i 3 målinger med indbyrdes afstand på 30 cm overstiger 21 %, afvises halmballen.

2 målepunkter
må ikke ligge
på en lodret
akse i forhold
til hinanden

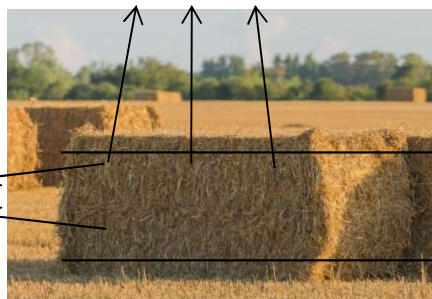

Der måles
ikke i de
yderste 5
cm af
halmballen

LIGGER DET GENNEMSNI TLIGE VANDINDHOLD I EN HALMBALLE
OVER 21 % AFVISES DENNE

Fugtmålerne i halmladen kalibreres én gang om året.

Halmleverandøren er velkommen til at komme i halmladen og være
med til målingen.



Chauffør sikkerhed

For din egen og dine kollegaers skyld, skal du læse og følge disse sikkerhedsregler.

Nye chauffører må ikke komme alene på værket første gang.

Max. hastighed på Haslev Fjernvarme er 30 km/t.

Ved ethvert uheld skal du kontakte personalet.

Det er ikke tilladt at indtage eller være under påvirkning af alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer under ophold på Haslev Fjernvarme.

Dette gælder også ved ophold i køretøjer.

Du skal vide, at....

- For at undgå ulykker, er det nødvendigt, at du læser og følger anvisningerne i denne informationsfolder.
- Haslev Fjernvarme stiller store krav til sikkerheden. For eget personale, såvel som vores gæster.
- Lige så behjælpelige vi er, når det drejer sig om sikkerhed, lige så konsekvente er vi.
- Ved gentagne overtrædelser af vores sikkerhedsregler, vil du blive bortvist fra vores virksomhed.
- Haslev Fjernvarmes arbejdsmiljø kordinator er også til for dig. Spørg hvis du er i tvivl. **Kontakt os på tlf.: 5631 1141.**
- Din arbejdsgiver og dig som chauffør har ansvaret for, at køretøjerne er forsvarligt indrettede og klar til brug.
- Du skal til enhver tid udvise SIKKER ADFÆRD på Haslev Fjernvarmes område.
- Henvisninger og anvisninger fra personalet skal følges.
- Hvis du var TÆT PÅ med et uheld, så fortæl det til os, så vi kan forebygge, at det ikke sker igen for andre.

Din sikkerhed, er min sikkerhed, er vores sikkerhed



Evakuering.

Ved brandalarm samles vi ved "samlingskiltet" på parkeringspladsen.




ALARMERING

Brand eller ulykke

- Ring 112
- Oplys hvem du er og ulykkens omfang
- Oplys adressen hvor du befinder dig
Energivej 35, Nygade 70 eller Humlevænget 1
- Kontakt personalet

Tvangsruter

De markerede ruter SKAL følges

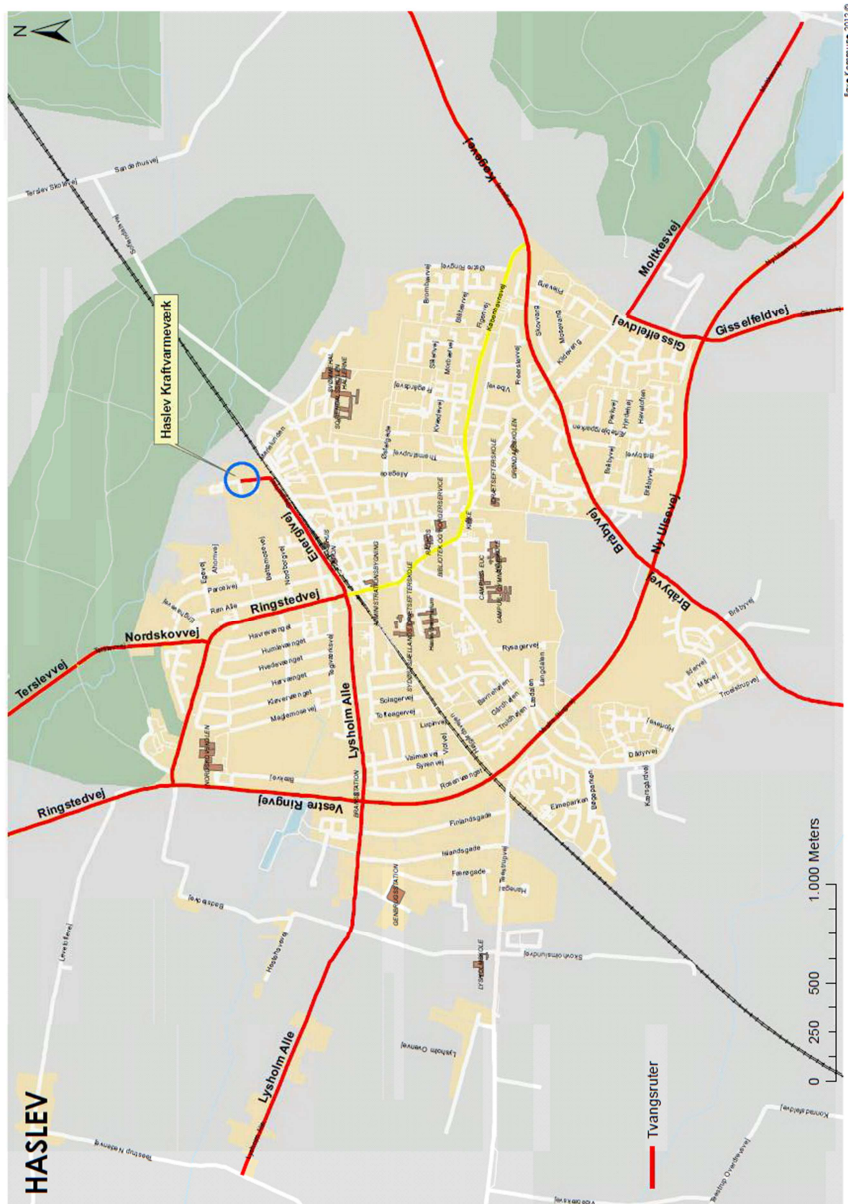



Tak for denne gang.....og på gensyn!